


BURKOLÁSI ÚTMUTATÓ




Az alábbi termékek telepítéséhez:

Termékcsoport	Termék	Panelformátum	Vastagság	Burkolási profil
NATURAL TOUCH laminált padló	Prémium Panel	1383 x 159 mm	10 mm	Ráhajtós (fold down)
NATURAL TOUCH laminált padló	Széles Panel	1383 x 244 mm	8 mm	Ráhajtós (fold down)
NATURAL TOUCH laminált padló	Standard Panel	1383 x 193 mm	8 mm	Ráhajtós (fold down)
CLASSIC TOUCH laminált padló	Standard Panel	1383 x 193 mm	8 mm	Ráhajtós (fold down)

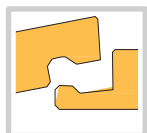

Burkolási profil
Ráhajtós

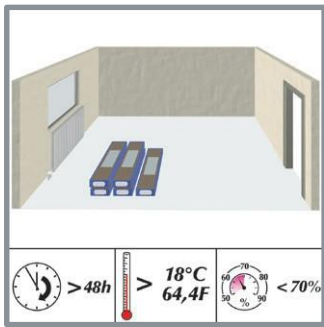


Tárolás:

A terméket a beépítés helyiségében/helyiségeiben kell tárolni legalább 48 órán keresztül. A Kaindl laminált padlót nedvességmentes, száraz helyiségekben kell tárolni. A szállítás során biztosítani kell, hogy a dobozok és raklapok védve legyenek az időjárási hatásoktól.


Tárolás a beépítés előtt:

A paneleket felbontatlan állapotban, a helyiség közepén kell tárolni. A felbontatlan Kaindl laminált padló csomagokat legalább 18°C hőmérsékleten és legfeljebb 70% relatív páratartalom mellett kell tárolni minimum 48 órán keresztül.

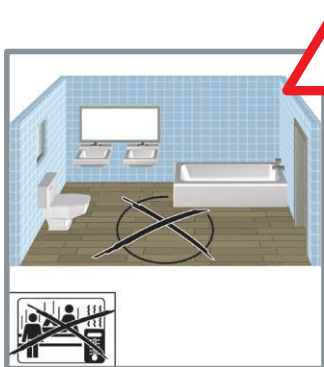


Nem alkalmas vizes helyiségekbe

A laminált padló túlnyomórészt fa alapanyagból készül. A tartós vagy ismétlődő nedvesség hatására a laminált padló visszafordíthatatlan károsodást szenved.

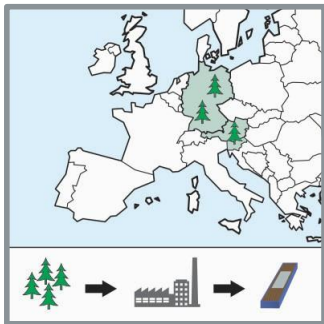


Alapanyag

A laminált padló kizárólag fenntartható módon kezelt hazai (osztrák, A és D minősítésű) erdők fából készül, amelyek a gyártóüzem 500 km-es körzetében helyezkednek el.

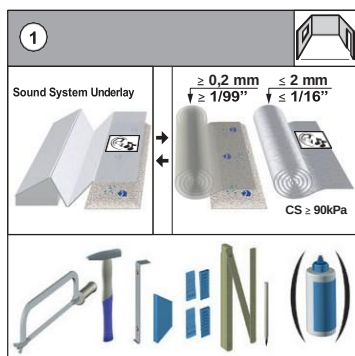


A burkoláshoz szükséges eszközök listája:

- Párázáró fólia: Alapterület +10%
- Hangszigetelő alátét: Alapterület +5%, nyomószilárdság (CS) > 90 kPa
- Fűrész
- Kalapács: legalább 500 gr.
- Behúzóvas
- Távtartó
- Mérő eszköz
- Ceruza

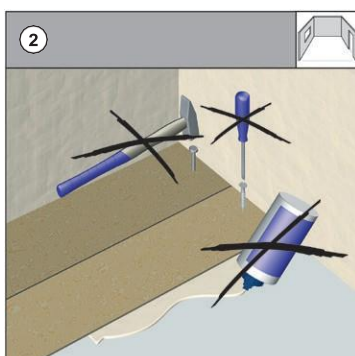

Szigorúan tilos a paneleket bármilyen formában az aljzathoz rögzíteni

A padlót ragasztó vagy egyéb rögzítési eszköz használata nélkül kell lerakni – a csap és a horony kialakítás mechanikusan záródik össze. A paneleket semmilyen körülmények között nem szabad a fogadófelülethez ragasztani, szegezni vagy más módon rögzíteni. A padlóra nem szabad olyan nehéz tárgyakat helyezni, amelyek megakadályoznák a padló szabad mozgását, illetve a természetes tárgulást és zsugorodást, ami az úsztatott fektetés szükséges velejárója.

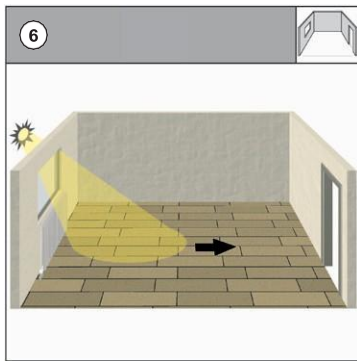


Lerakási irány

Az ajánlott lerakási irány a fő fényforrással (pl. ablakkal) párhuzamos, vagyis annak irányába hosszában történő fektetés.

A padlóburkolat több különálló elemből áll. Erős fényben az egyes panelek mindig láthatóak maradnak.

A panelek közötti illesztések a fényforrásra merőleges irányban jobban látszanak, mint a fényforrással párhuzamosan.


A panelek formátuma miatt hosszanti irányban kevesebb illesztés található, mint keresztirányban. Ezért ajánlott a fenti lerakási irány. Ugyanakkor más körülmények is befolyásolhatják a padló lerakásának optimális irányát, ezért ez csak egy általános ajánlás.

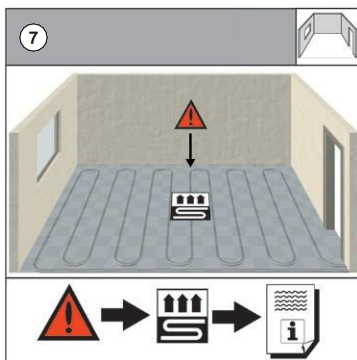

Lerakás padlófűtés esetén

A Kaindl laminált padlók problémamentesen telepíthetők meleg vizes padlófűtési rendszerekre.

Amennyiben a Kaindl laminált padlót elektromos padlófűtéssel együtt kívánják telepíteni, kérjük, olvassa el a padlófűtésre vonatkozó külön tájékoztatót is.

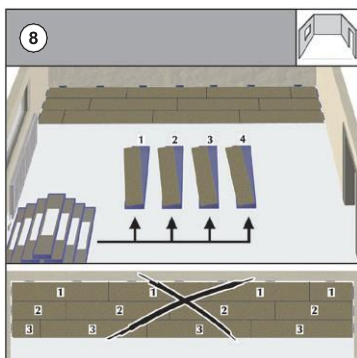


Panelek keverése

A lerakás megkezdése előtt készítsen elő legalább 4 csomag padlóelemet. A telepítés során a paneleket különböző csomagokból vegye ki és keverje.

Javasoljuk, hogy egyszerre négy különböző csomagból származó paneleket használjon felváltva.

A panelek váltogatását a teljes padlófelületen folytassa. Ez biztosítja, hogy a Kaindl padlóburkolat a lehető legesztétikusabb megjelenést nyújtsa.

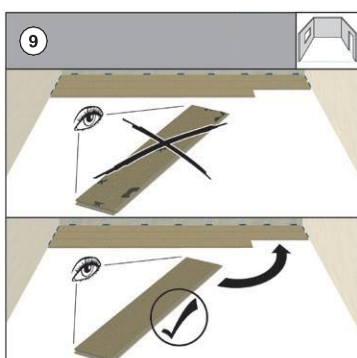


Hibás panelek ellenőrzése

A lerakás megkezdése előtt mindig alaposan vizsgálja meg a paneleket, hogy nem sérültek-e. Ellenőrizze a szín helyességét, a dekor mintázatának megfelelőségét, az élek és a klikkes rögzítőprofil épségét, valamint az esetleges kisebb sérüléseket vagy felületi hibákat.

A kisebb sérüléssel rendelkező panelek felhasználhatók olyan helyeken, ahol a paneleket méretre kell vágni.

A telepítést nappali fényben vagy azzal egyenértékű, megfelelő erősségű megvilágítás mellett kell végezni, mivel gyenge fényviszonyok között előfordulhat, hogy az apró hibák nem észlelhetők.


Azokra a panelekre, amelyeket már beépítettek, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

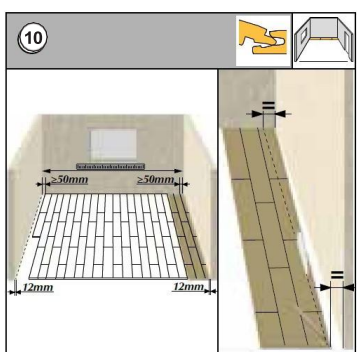

Első panelsor a falakkal párhuzamosan


Gondoskodjon arról, hogy az első és az utolsó sor szélessége legalább 50 mm legyen.

A paneleknek követniük kell a fal vonalát; az 5 mm-es egyenlenségeket távtartó segítségével az első soron meg kell jelölni. A panelek hosszanti irányban, a jelölések mentén vágandók. A szemközti falnál lévő utolsó panelsor szélessége nem lehet 5 cm-nél kisebb; ha mégis kisebb lenne, az első panelsor szélességét hosszanti vágással csökkenteni kell ennek elkerülése érdekében. Ügyeljen arra, hogy a faltól legalább 12 mm távolság maradjon. Ezt vegye figyelembe az utolsó sor kiszámításakor.

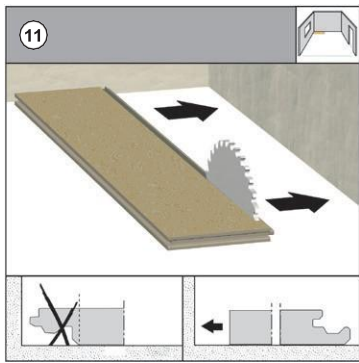

A burkolás kezdete

Az első panelsor csapos részét távolítsa el, majd a paneleket helyezze a falhoz.

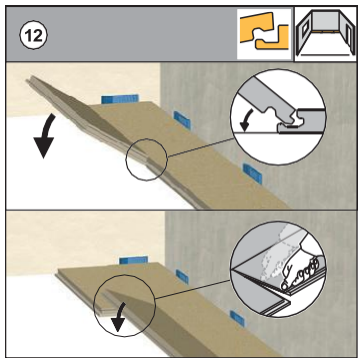


Csatlakozás:

A panelt kb. 25°-os szögben illessze be, majd engedje le, hogy a helyére rögzüljön.

Keresztirányú csatlakoztatás:


A panelt pontosan igazítsa az előzőhöz, majd leengedve illessze a helyére. Hüvelykujjával rögzítse.

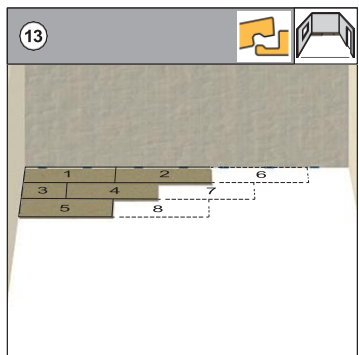

Lerakás lépcsőzetes eltolással:

Az első 3 panelsort a mellékelt ábra számozása szerint helyezze el. Ez biztosítja, hogy az első három sor párhuzamosan kerüljön a helyére.

Ez stabil és egyenletesen igazított kiindulást eredményez.

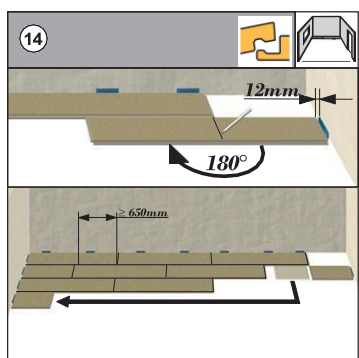


Lerakás eltolással:

Jelölje meg az egyes sorok utolsó paneljének hosszát úgy, hogy biztosított legyen a következő sorokhoz szükséges minimális eltolás.

Az utolsó panel pontos méretre vágásához fordítsa el a panelt 180°-kal, majd a mintázott felével felfelé helyezze a már lerakott sor mellé. Vegye figyelembe a faltól szükséges távolságot a panel végénél. Jelölje meg a levágandó részt, majd vágja le.


Mindig a panel felső felületéről vágjon (az élek kipattogzásának elkerülése érdekében); csak dekopírfűrész vagy kézi körfűrész használata esetén fordítsa a mintázott oldalt lefelé.

Minden sort az előző sorból megmaradt darabbal kezdjen. A rövid oldali illesztések megfelelő eltolásban legyenek (minimum 16", kb. 40 cm). Az eltolás növeli a burkolat stabilitását.

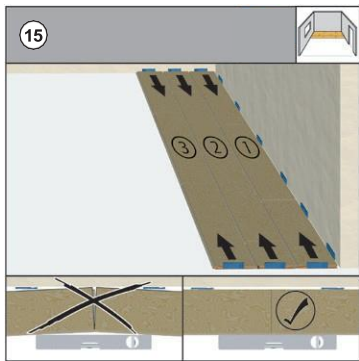


Rögzítés a fal felé:

A falak mentén távtartók használatával rögzítse a paneleket, így biztosítható a sorok pontos színtézése. Az első 3 panelsort a végleges helyzetbe igazítás előtt szerelje össze. Ez biztosítja az elemek szoros illeszkedését. A pontos beállítás után a sorokat távtartókkal rögzítse a falak felé. Ez megakadályozza a sorok elmozdulását.

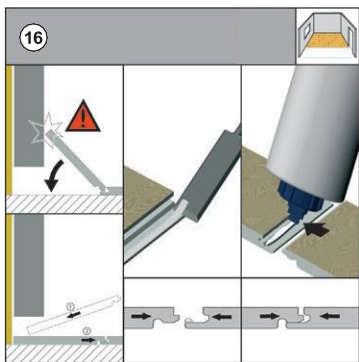

Amennyiben nincs lehetőség a panelek megdöntésére:

Speciális esetekben, amikor a paneleket nem lehet megdönteni (pl. ajtótokok alatt vagy alacsonyan szerelt radiátor miatt), a záródó él alsó csapjának peremét vésővel vagy kis gyaluval el kell távolítani. Vigyen fel ragasztót a módosított csap-horony kapcsolatra. Kalapács és ütőfa vagy behúzóvas segítségével illessze szorosan össze a paneleket. Szükség esetén ragasztószalaggal is rögzítheti.

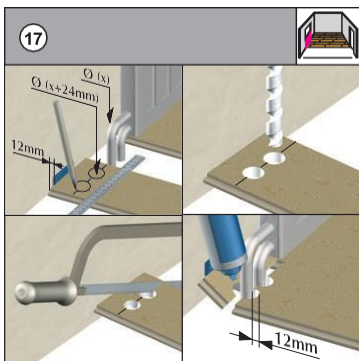


Burkolás fűtőcsövek mentén (minimum távolság: 12 mm):

Helyezze el a panelsort úgy, hogy egy keresztirányú illesztés egybeessen a cső helyével.

A levágott darabot a távtartó segítségével illessze vissza szorosan a fűtőcső mögé.

Először vágja méretre a panelt. Ezután helyezze a paneldarabot a tényleges pozíció mellé, mérje ki a kivágás helyét vonalzóval, majd jelölje be.

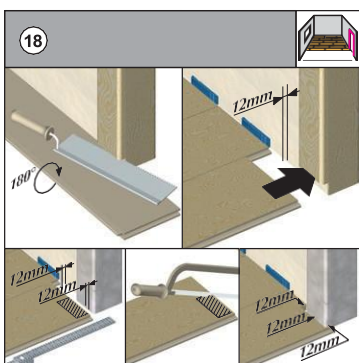

Beépítés fa ajtótokoknál

Minimális távolság: 12 mm (1/2")

Helyezzen egy panelt az ajtótokok mellé (a mintázott oldalával lefelé). Egy egyenes hátú fűrészsel vágjon be az ajtótokba. Ezután csúsztassa a panelt a tok alá úgy, hogy a mintázott oldal felfelé nézzen.


Ne feledkezzen meg itt sem a 12 mm (1/2")-es dilatációs (mozgási) hézagról, hogy a burkolat szabadon tudjon tágulni és összehúzódni.

Beépítés fém ajtótokoknál

Minimális távolság: 12 mm (1/2")

Helyezzen egy panelt az ajtótokok mellé (a mintázott oldalával lefelé). Egy egyenes hátú fűrészsel vágjon be a panelbe. Ezután csúsztassa a panelt a tok alá úgy, hogy a mintázott oldal felfelé nézzen.

Ne feledkezzen meg a legalább 12 mm (1/2")-es táglási hézag biztosításáról sem.

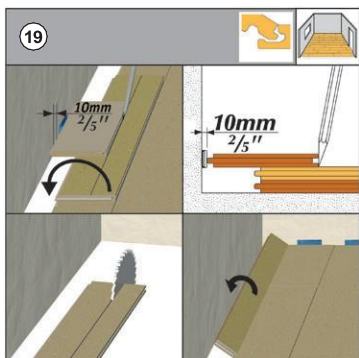

Az utolsó panelsor

Helyezzen egy panelt pontosan az előző sorra. Tegyen rá egy második panelt (eredeti szélességében), majd húzzon egy pontos vágási vonalat. Vágja le a felesleges részt.

Illessze össze a panelt hosszanti irányban. Hagyjon legalább 1,5 mm/fm, de minimum 12 mm táglási hézagot.

A panelt hosszanti irányban illessze be, majd engedje a helyére. A lerakás befejezése után távolítsa el a távtartókat.



Ápolás


Kerülje a nedves tisztítást. Használjon filcvédőket a bútorok lábain. Tartson fenn optimális szobaklimát.

A Kaindl laminált padló higiénikus és könnyen tisztán tartható. Kérjük azonban, fordítson figyelmet az alábbi szabályokra: A mindennapi ápoláshoz elegendő a seprés vagy a porszívózás. A lábnyomok és szennyeződések könnyen eltávolíthatók enyhén jól kicsavart, nedves ruhával, csak ilyet használjon. A padlót semmiképpen sem szabad vizes ruhával vagy felmosóval tisztítani, se folyadékkal átitatni.

A megkeményedett ragasztómaradvány acetonnal, speciális ragasztóoldóval vagy általános háztartási tisztítószerekkel eltávolítható, azonban kerülni kell a súrolószereket, a viaszt és a polírozószereket. Rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz a Kaindl Floor Cleaner használata ajánlott. A nagyobb szennyeződések és makacs foltok – mint például festék, ragasztó, körömlakk vagy olaj – könnyen eltávolíthatók acetonnal vagy más alkoholtartalmú oldószerekkel.

Karbantartás

A virágcserepeket vízálló alátéteken helyezze el. A bútoralábakat filc csúszótalppal kell ellátni. A görgős bútoroknak puha gumigörgőkkel (W típus) kell rendelkezniük a DIN 12529 szabvány szerint.

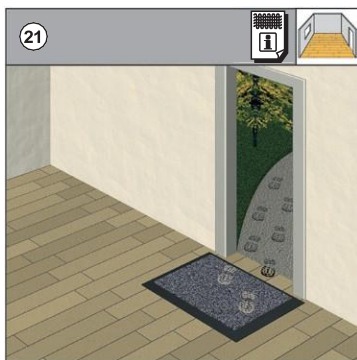

A szennyeződés bejutásának megelőzése

Kérjük, a sárnak kitett területeken, például a bejáratoknál helyezzen el szennyfogókat vagy lábtörölőket. Kereskedelmi használatú területeken tisztító zónákat kell kialakítani. Minimális hossz: 4 m.

A szennyeződést elnyelő szőnyegek biztosítják, hogy csak átlagos mennyiségű szennyeződés kerüljön a padlóra. A szennyeződések bejutása – például az apró ásványi szemcsék (kavicsok) – károsíthatják a padlót, mivel csiszoló jellegű sérüléseket okozhatnak.