
Instrukcja montażu
Burkolási útmutató

WENINGER

! kollekció: **Aquatus SPC vinylpadló integrált alátéttel**

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Az SPC Weninger vinylpadlók telepíthetőek elektromos / fűtőfóliás vagy vizes rendszerű padlófűtésre, AMENNYIBEN a fűtőrendszert esztrichréteg választja el a burkolattól. VIGYÁZAT - Ne telepítse a burkolatot közvetlenül a padlófűtésre. További részletekért forduljon a kereskedőhöz.

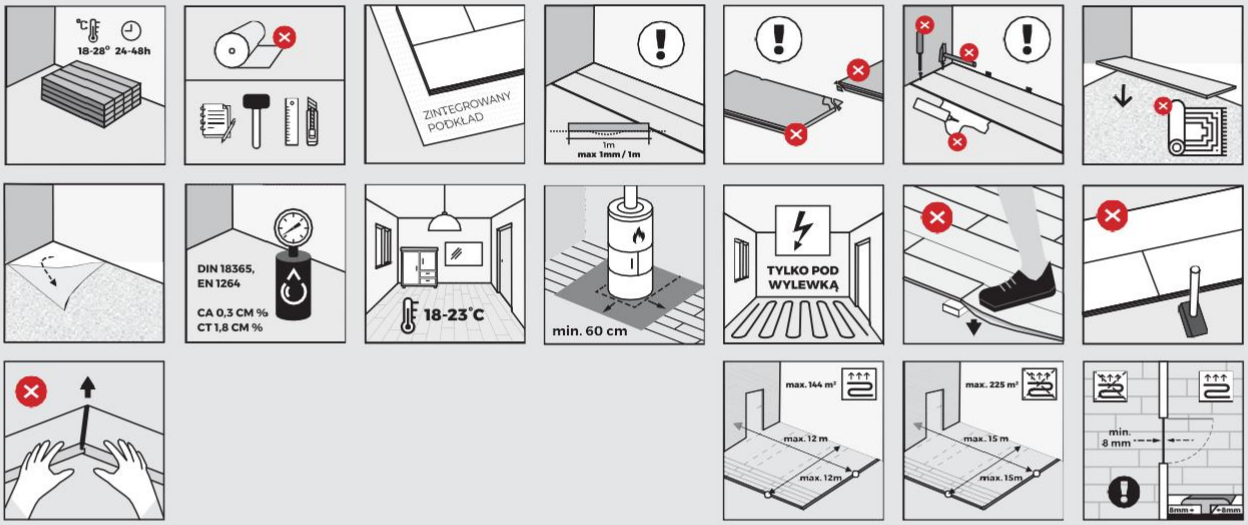

Wytyczne montażu progów dylatacyjnych w przejściach.

1. W pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 12 x 12 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 144 m².

2. W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 15 x 15 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 225 m².

3. Na łączeniu dwóch pomieszczeń, gdzie jedno jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe a drugie nie jest, konieczne jest zastosowanie progów w przejściach, czyli oddzielenie pomieszczeń dylatacją o szerokości 8 mm oraz listwą dylatacyjną - należy pamiętać, że panele nie mogą być na stałe związane z listwą z obu stron, podłoga musi mieć możliwość swobodnej pracy.

4. Wokół całego pomieszczenia, wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (rury, kuchnie/wyspy kuchenne, ościeżnice drzwiowe i innych stałych przeszkód) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną.

Burkolási útmutató ajtóknál.

1. A padlófűtéssel ellátott helyiségekben 12 x 12 m a megszakítás nélkül leburkolható maximális terület, azaz144 m².

2. A padlófűtés nélküli helyiségekben 15 x 15 m a megszakítás nélkül leburkolható maximális felület, azaz 225 m².

3. Két olyan helyiség találkozásánál, amelyek közül az egyik alatt van padlófűtés, a másik alatt viszont nincs, el kell választani őket egymástól. Ez történhet küszöbbel, vagy egy 8mm-es hézaggal, amelyet burkolatváltó profil fed. Fontos, hogy a burkolat egyik oldalon se nyomódjon a profilnak, és hogy annak felülete alatt legyen hely a padló esetleges tágulásának.

4. A falak mentén szintén szükséges a 8 mm-es dilatációs hézag megléte, akárcsak az olyan fix elemek mentén, mint a fűtéscsövek, konyhaszigetek, ajtókeretek, stb.

