Instrukcja montażu


Lerakási útmutató


WENINGER


! dla kolekcji / termék: : **SPC vinylpadló francia halszálkás – Chevron - 600x150x5 mm**

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Az SPC Weninger SPC padlók CSAKIS AKKOR telepíthetőek elektromos, vizes rendszerű vagy bármilyen egyéb padlófűtésre, ha az az aljzatbeton alatt helyezkedik el. FIGYELEM - Az SPC-ket semmilyen esetben se telepítsék közvetlenül a fűtőrétegre.

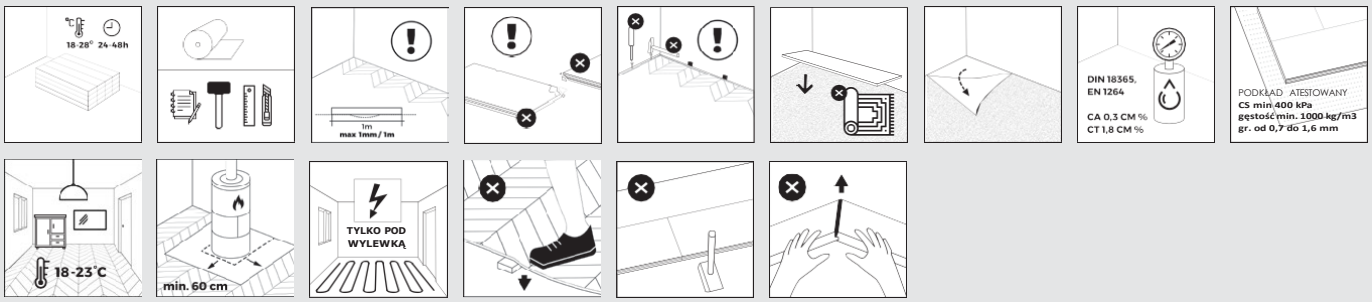

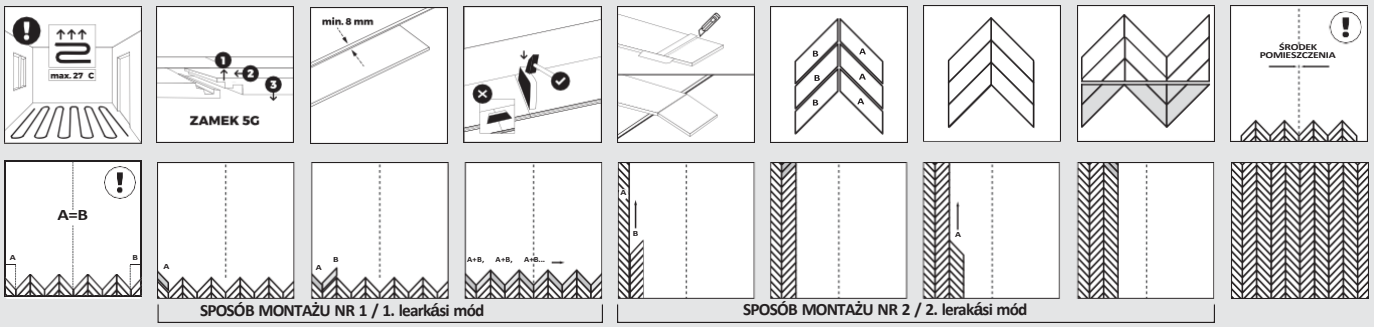

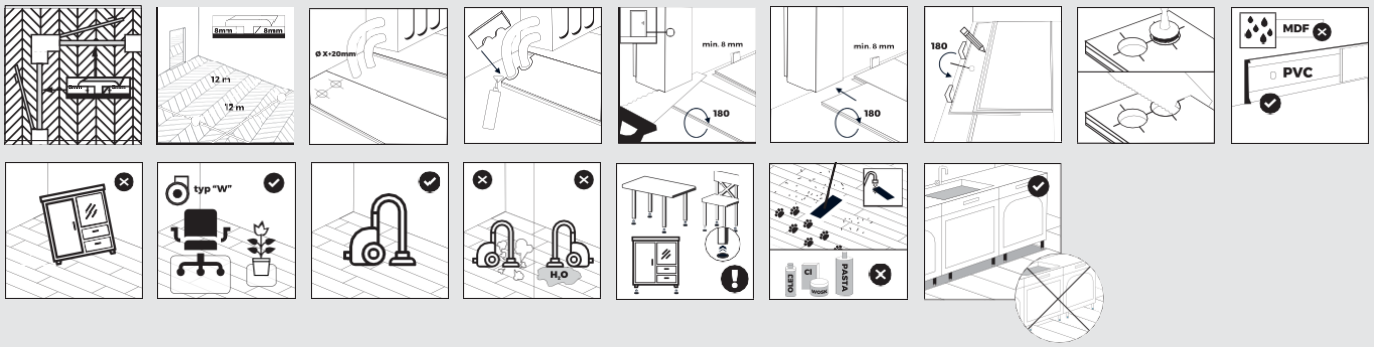

Podkład podłogowy / zalecane parametry: grubość od 0,7 do 1,6 mm, ciężar właściwy/gęstość 1000 kg/m3, parametr CS min. 400 kPa.

Istnieje możliwość montażu podłogi przez przyklejenie jej na całej powierzchni deski lub płytki, do równego i odpowiednio przygotowanego podłoża/posadzki. W takim wypadku nie stosujemy dedykowanych podkładów do podłóg winylowych, natomiast należy zastosować dedykowany klej do montażu podłóg winylowych SPC.

Az alátétlemez javasolt paraméterei: vastagság 0.7-1.6 mm, sűrűség 1000 kg/m3, nyomószilárdság min. 400 kPa.

Lehetséges a padlót közvetlenül az aljzathoz ragasztani, amennyiben az sík és tiszta. Ilyen esetekben, ne használjunk alátétet, hanem SPC és vinyl padlók ragasztására dedikált ragasztóanyagot.

Sprawdź również instrukcję wideo na naszej stronie www.
Tekintse meg videós lerakási útmutatónkat honlapunkon

www.weninger.pl