

Beépítési útmutató
Assembly manual


WENINGER

kollekcióhoz / for collection:**AquaProfi - Jodełka**

610 x 122 x 5 mm > 20 db. pcs. = 1,4884 m²

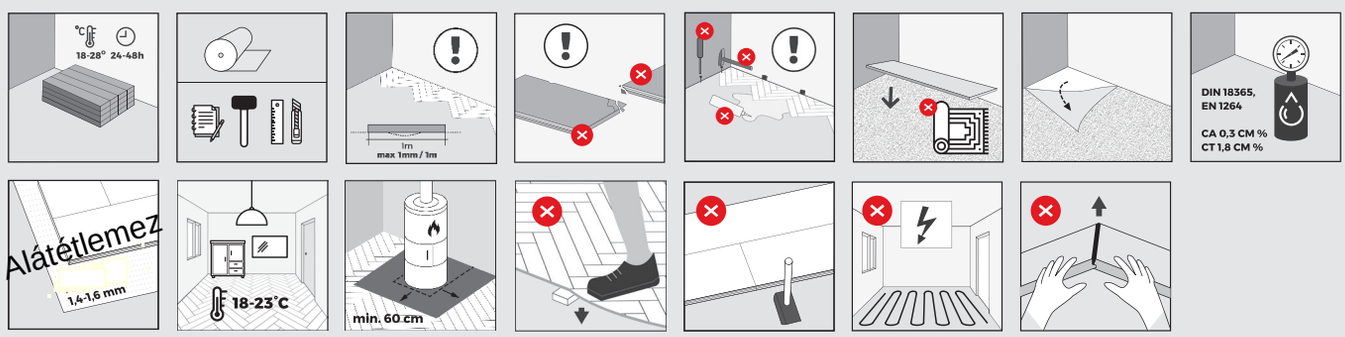

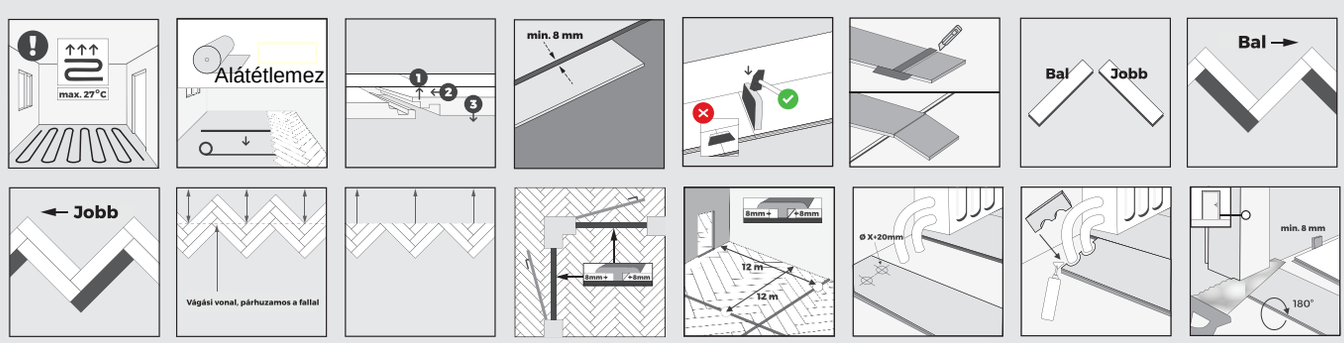

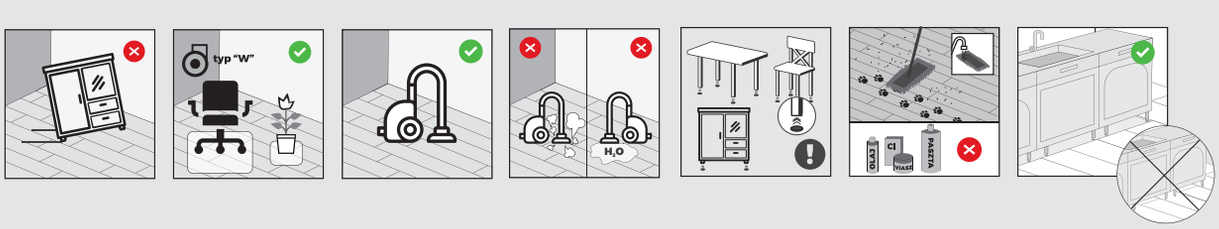

Beépítési útmutató
Assembly manual

WENINGER

Beépítési feltételek.
A megvásárolt padlót az eredeti csomagolásban, kicsomagolás nélkül legalább 24 órán át - az akklimatizálódáshoz 48 óra ajánlott - kell hagyni, mindig abban a lakótérben, irodában stb. ahol a padlót beépítik. Mérsékelt körülmények között, mindig vízszintesen - sík felületen - kell tárolni, ahol a helyiség hőmérséklete +18°C és +28°C között van, a relatív páratartalom pedig 40% és 70% között van.

FIGYELEM: olvassa el a jótállási jegyet, amelyen megtalálja a telepítési utasításokat, valamint a minden megtalálható rajzos beépítési instrukciót, és kövesse az utasításokat.

Az alapfelület előkészítése.
Az egyenetlenségeket, repedéseket, szerkezeti hézagokat, barázdákat és egyéb egyenetlenségeket megfelelő, tartósan kötő és stabil anyagokkal töltse vagy simítsa ki. Söpörje vagy porszívózza fel a padlót a por és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében. Az egész helyiségben és minden fal vagy rögzített elem (csövek, vízelvezetés stb.) körül legalább 8 mm-es tágulási hézagot kell hagyni - ne feledkezzen meg a helyiség maximális méreteiről. Az utolsó lefektetett deszkasornak legalább 30 cm szélesnek kell lennie (ne felejtse el korábban lemérni a helyiséget). A maximális fektetési terület további dilatációs hézagok nélkül 144 m2 (max. 12 m x 12 m). A gyártó előírja, hogy a helyiségek közötti átmeneteknél, illetve a maximálisan megengedett területet meghaladó helyiségeknél (helyiségosztás dilatációval is) tágulási hézagokat kell kialakítani. Ezenkívül a már beépített ajtókeretek körül tágulási hézagokat kell alkalmazni, vagy egy másik megoldás a keret megrövidítése oly módon, hogy a padló beépítése után a keret ne támaszkodjon a vinil panelekre, és a köztük lévő minimális rés körülbelül 2 mm legyen. Az Aqua Profi vinil paneleket nem szabad közvetlenül zuhanyzó vagy fürdőkád alá beépíteni, mert a panelek alá kerülő víz a rothadás miatt kellemetlen szagokat okozhat.

FIGYELEM: a telepítés során gondosan ellenőrizze a deszkák vagy lapok zárjait, és távolítsa el a szennyeződéseket, amelyek befolyásolnák és megakadályoznák a helyes telepítést.

A fa természetes és változatos színezetének elérése érdekében a deszkákat több csomagból kell kiválogatni, egyidejűleg jobb (R) és bal (L) csapos/hornyos panelekre szétválogatva.

A padlót a hosszabbik fal mentén, az ablak/fényforrás irányában ajánlott lefektetni.

A beépítést a 45°-os szögben elhelyezett bal oldali panellel kezdje, majd illessze hozzá a jobb oldali panelt (a jobb oldali panel hosszanti oldalát illessze a bal oldali panel rövid oldalához). Ismételje ezt a műveletet a szoba végéig. A szélső paneleket le kell vágni a falakkal párhuzamosra, megtartva a 8 mm-es dilatációs hézagot. A rövid oldalakat felülről óvatosan meg kell ütögetni, ehhez egy gumikalapácsot + távtartókat használva. A panelek kopogtatásakor ügyeljen arra, hogy a csap és a horony megfelelően helyezkedjen el, különben a zár megsérülhet.

Kezdje el a következő sor összeszerelését analóg módon a bal oldalról, és a bal oldali panellel (L), mint az első sorban - rögzítse a paneleket a hosszú oldalon kb. 15°-os szögben és csúsztassa őket a rövid oldalon lévő zárhoz, majd beütögetve (a rövid oldalt) egy gumikalapáccsal + távtartóval.

A bal oldali panelek (L) balról jobbra, a jobb oldali panelek (R) pedig ellenkező irányban - jobbról balra - vannak beépítve.

Miután a következő sorokat ugyanúgy lefektette, mint az előzőeket (legalább 4-et), végezzen egy vágást merőlegesen a hátsó falra, ahonnan a szerelést kezdte. Az egész darabot a falhoz kell tolni, ügyelve arra, hogy legalább 8 mm-es tágulási hézag maradjon.

Folytassa a padló lerakását a fent leírtak szerint, amíg az egész helyiség ki nem tölti.

MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el eltávolítani a tágulási ékeket a szerelési munkálatok befejezése után.

A vinilpadló egy "úszó" típusú padló, és semmilyen körülmények között nem szabad leszögelni, csavarozni, ragasztani vagy más módon tartósan az aljzathoz rögzíteni. A beépítést ugyanúgy kell elvégezni, mint az úszó rendszerű beépítésnél. Weninger nem ajánl semmilyen ezektől eltérő módot.

FIGYELEM: A Weninger SPC/vinylpadlóit kizárólag vinylpadlókhoz ajánlott, 0,7 és 1,6 mm közötti vastagságú alátétlemezre lehet fektetni, melynek sűrűsége legalább 1000 kg/m3, minimális elvárt nyomószilárdsága pedig 400 kPa.