
Instrukcja montażu
Burkolási útmutató

WENINGER

! River kollekció integrált alátéttel

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

A Weninger SPC padlók telepíthetőek elektromos és vizes rendszerű padlófűtés fölé, de csak abban az esetben, ha esztrichréteg választja el tőle. FIGYELEM! Soha ne burkoljuk közvetlenül a padlófűtésre.

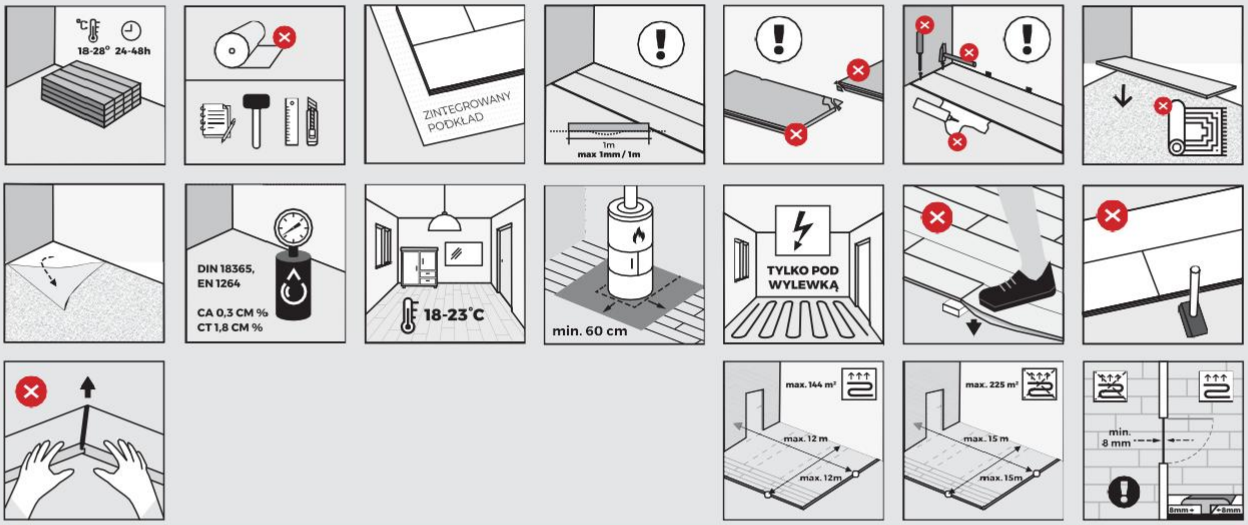

Wytyczne montażu progów dylatacyjnych w przejściach.

1. W pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 12 x 12 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 144 m².

2. W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 15 x 15 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 225 m².

3. Na łączeniu dwóch pomieszczeń, gdzie jedno jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe a drugie nie jest, konieczne jest zastosowanie progów w przejściach, czyli oddzielenie pomieszczeń dylatacją o szerokości 8 mm oraz listwą dylatacyjną - należy pamiętać, że panele nie mogą być na stałe związane z listwą z obu stron, podłoga musi mieć możliwość swobodnej pracy.

4. Wokół całego pomieszczenia, wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (rury, kuchnie/wyspy kuchenne, ościeżnice drzwiowe i innych stałych przeszkód) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną.

1. Padlófűtéssel ellátott helységekben a maximális burkolható terület 12 x 12 m (144 m²).

2. Padlófűtés nélküli helységekben a maximális burkolható felület 15 x 15 m (225 m²).

3. Az olyan helységek találkozásánál, amelyek egyikében van padlófűtés, a másikban viszont nincs, minenképpen szükséges a burkolat elválasztása egy legalább 8mm-e légréssel. A hézagot olyan profillal fedjük, amely engedi a padlók mozgását tágulás esetén.

4. A 8mm-es működési légrést a helység falai mentén is meg kell hagyni, akárcsak az olyan fix elemek körül is, mint a fűtéscsövek, küszöbök vagy az ajtókeretek.

